

**innoliving**  
— — — *easy tech, easy life*

## OZONATOR ZRAKA I VODE

**MODEL: INN-553**



## UPUTE ZA KORIŠTENJE

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.  
Prudnjaci 26b, HR-10437 Bestovje  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.  
Prudnjaci 26b, HR-10437 Bestovje  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

## **PRIJE UPORABE MOLIMO PROČITAJTE UPUTE ZA UPORABU I ČUVAJTE IH ZA BUDUĆE REFERENCE.**

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte priručnik s uputama, a posebno sigurnosna upozorenja i pridržavajte se istih. Ovaj priručnik čuvajte za referencu.

Ako se ne poštuju sigurnosne upute, to može prouzrokovati kvarove i jamstvo će biti poništeno, a proizvođač će se ograditi od svake odgovornosti.

### **UPOZORENJA**


- Dijelovi pakiranja (plastične vrećice, karton, polistiren, itd.) ne smiju se ostavljati na dohvata djece jer su potencijalni izvori opasnosti i moraju se zbrinuti u skladu s važećim propisima.
- Prije uporabe provjerite da kabel nema vidljivih oštećenja. Ako je kabel oštećen, zamijenite ga ekvivalentnim.
- Ovaj se uređaj smije koristiti samo u svrhu za koju je dizajniran, tj. kao generator ozona za kućnu upotrebu. Bilo koja druga uporaba smatra se nesukladnom i stoga opasnom.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih senzornih ili mentalnih sposobnosti ili s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute u vezi sa sigurnošću u korištenjem uređaja razumjeti opasnosti. Operacije čišćenja i održavanja koje provodi korisnik ne smiju izvoditi djeca, osim ako su starija od 8 godina i rade pod nadzorom. Uređaj i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Pazite da se djeca ne igraju uređajem.
- Uklonite kabel iz priključka kad uređaj nije u upotrebi.
- Koristite proizvod postavljajući ga samo na ravne i stabilne površine, izbjegavajte nagnute površine.
- Ne koristite uređaj na otvorenom ili u blizini kada, bazena, tuševa itd.
- Ne umetajte predmete u uto.
- Izbjegavajte dugotrajnu izloženost djece i starijih osoba izravnom protoku proizvoda.
- Ne ostavljajte uređaj dulje vrijeme izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte koristiti agresivne deterdžente za čišćenje proizvoda.
- Pazite da aparat i/ili kabel ne dođu u kontakt s užarenim površinama.
- Ovaj se uređaj smije koristiti samo u svrhu za koju je dizajniran.
- Izbjegavajte padove uređaja.
- Ne koristite proizvod ako je pao na tlo, ako postoje vidljivi znakovi oštećenja. Izbjegavajte udarce i padove.
- U slučaju kvara na uređaju, isključite ga. Ne pokušavajte to sami popraviti. Za sve popravke obratite se samo ovlaštenom centru za tehničku pomoć.
- Aparat koristite u dobro prozračenom prostoru. Tijekom uporabe, uređaj se mora držati na udaljenosti od najmanje 20 cm od zidova kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje usisnika zraka. Uređaj se ne smije stavljati odmah ispod zavjese ili slično. Ne pokrivajte uređaj pokrivačima ili slično tijekom uporabe.
- Ne stavljajte kabel ispod tepiha, platna ili slično. Držite kablove dalje od prolaznih područja ili tamo gdje postoji opasnost od spoticanja ili pada.
- Ne stavljajte predmete na vrh uređaja.
- Prisutnost čestica prašine ili prljavštine smanjuje vijek trajanja proizvoda.
- Preporučljivo je koristiti u suhim okruženjima, ako koristite u vlažnom okruženju, pazite da voda nikada ne dođe u kontakt s uređajem.
- Ne postavljajte generator ozona u blizini otvorenog plamena ili izvora topline.
- Za punjenje koristite utičnicu koja je lako dostupna u slučaju opasnosti
- U slučaju pada na uređaju provjerite ima li oštećenja i ako sumnjate, obratite se servisnom centru
- Uvijek koristite originalni kabel priložen u pakiranju.
- Ne dodirujte mokrim rukama kabel ili proizvod spojen na priključak.
- Za čišćenje i održavanje ili za pomicanje generatora ozona uvijek isključite generator ozona s priključka.
- Ne postavljajte generator ozona u tranzitna područja, gdje biste se lako mogli spotaknuti preko kabela i/ili prevrnuti uređaj.
- Ne okrećite generator ozona naopako.

- Ne uranjajte generator ozona u vodu ili druge tekućine.

KORIŠTENJE

Ozon može poboljšati kvalitetu zraka u sobi, eliminirati bakterije i ukloniti neugodne mirise. Ozon otopljen u vodi može se koristiti za pranje lica, za osobnu higijenu, za pranje posuđa i za pranje voća i povrća. Ovaj se ozonator može koristiti i za ozoniranje vode i zraka, ima 5 načina rada koji se prilagođavaju svim potrebama.

DETALJI PROIZVODA

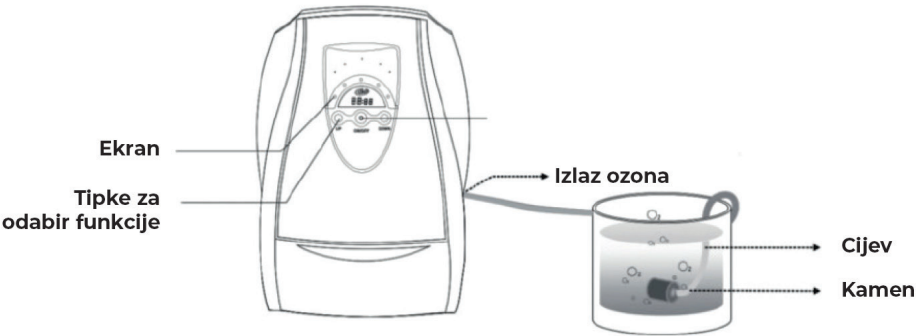

KORISNIČKI PRIRUČNIK

1. Uključite uređaj u električnu utičnicu. Pritisnite tipku ON/OFF i zatim odaberite način rada pritiskom na tipke «+» ili «-»
2. Pritiskom na ove tipke, LED će prikazati odabrani način rada. Upotreba za vodu: spojite cijev na bočni otvor za ozon, umetnite cijev u kamen i umetnite kamen u vodu da ozonirate vodu ili operete hranu.
3. Za isključivanje pritisnite tipku ON/OFF. Motor će nastaviti raditi nekoliko sekundi, a zatim se zaustaviti zvučnim signalom. Nakon toga možete odspojiti uređaj od električne energije.

PAŽNJA

Korisnici se moraju pridržavati stavka 1., inače tvrtka odbija svaku odgovornost za posljedice zbog nesukladnog ponašanja. Nakon upotrebe ovog uređaja za dezinfekciju okolnog zraka ili uklanjanje formaldehida, ozon se može razgraditi na kisik i neće ostaviti ostatke. Ovaj je uređaj opremljen litij-baterijom koja se može puniti, a nakon punjenja preporuča se odspojiti kabel.

NAČIN UPOTREBE

| NAČIN UPOTREBE                                     | FUNKCIJE I VRIJEME          | PREDNOSTI                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Operite ribu i meso<br>- Očuvajte svježinu hrane | Svježina hrane (5 minuta)   | - Uklanja mirise<br>- Eliminira moguće bakterije<br>- Čuva svježinu hrane                                |
| - Operite voće i povrće                            | Antibakterijski (10 minuta) | - Otapa i uklanja pesticide i bakterije iz voća i povrća<br>- Uklanja bakterije s površine voća i povrća |

|                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Održavanje predmeta za djecu</li> <li>- Održavanje predmeta za životinje</li> <li>- Kućna njega</li> <li>- Oralna higijena</li> <li>- Čišćenje površine</li> </ul> | Pročišćavanje (15 minuta)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Učinkovito dezodorizira i sanitizira dječje predmete i igračke</li> <li>- Čisti kut vašeg ljubimca</li> <li>- Drži muhe, žohare i ostale insekte dalje od smeća</li> <li>- Eliminira bakterije u usnoj šupljini, također korisno za čišćenje oralnih higijenskih instrumenata</li> <li>- Korisno za čišćenje površine za kuhanje ili mjesta gdje jedete</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nosači za cipele i ormari</li> <li>- Nedavno obojane i uređene kuće</li> <li>- Deodorizirajte sobu</li> <li>- Kuhinja</li> </ul>                                   | Dezodorizacija (30 minuta) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprječava stvaranje jakih mirisa, bakterija, pa čak i vlage i gljivica na tenisicama ili koži. Razgrađuje se i sprječava stvaranje formaldehida koji se teško uklanjaju.</li> <li>- Uklanja čestice dima.</li> <li>- Čuva svježi zrak bez mirisa po kuhanju.</li> </ul>                                                                                            |
| - Čišćenje površina i tkanina                                                                                                                                                                               | Sanitacija (60 minuta)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminira bakterije s površina i alata</li> <li>- Uklanja mirise s tkanina i odjeće, presvlaka i posteljine</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |

## JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Prudnjaci 26b, Bestovje, kao uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom tri (3) godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja. OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA i njime nisu obuhvaćeni ostali potrošni dijelovi priloženi uz uređaj. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske. Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE: .....

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:.....

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o., Prudnjaci 26b, Bestovje HR-10437

TEL: 01/2020-504, E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)