

MOĆNI PROČIŠĆIVAČ I IONIZATOR ZRAKA



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

SKU: INN-555

PRIJE UPORABE MOLIMO PROČITAJTE UPUTE ZA UPORABU I ČUVAJTE IH ZA BUDUĆE REFERENCE.

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte priručnik s uputama, a posebno sigurnosna upozorenja i pridržavajte se istih. Ovaj priručnik čuvajte za referencu.

Ako se ne poštuju sigurnosne upute, to može prouzrokovati kvarove i jamstvo će biti poništeno, a proizvođač će se ograditi od svake odgovornosti.


OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

- Sačuvajte sav ambalažni materijal (plastične vrećice, karton, polistiren itd.) izvan dosega djece, jer može predstavljati opasnost i mora se zbrinuti u skladu sa zakonom.
- Provjerite odgovara li napon naveden na natpisnoj pločici naponu električne mreže prije uključivanja uređaja.
- Prije uporabe provjerite jesu li mrežni kabel i utikač neoštećeni. Ako su kabel ili utikač oštećeni, mora ih zamijeniti proizvođač, ovlaštenu servis ili osoba s odgovarajućom stručnom kvalifikacijom kako bi se spriječila opasnost.
- Uređaj smiju koristiti djeca mlađa od 8 godina te osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, kao i osobe bez iskustva ili potrebnog znanja, samo uz nadzor ili nakon što su dobile odgovarajuće upute o sigurnoj upotrebi i razumijevanju mogućih opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje koje treba obavljati korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Držite uređaj izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Osigurajte da se djeca ne igraju uređajem.
- Prilikom isključivanja iz napajanja, uvijek povucite utikač, a ne kabel
- Ne dodirujte utikač ili kabel mokrim rukama.
- Isključite utikač iz struje kada se uređaj ne koristi.
- Provjerite je li utikač potpuno umetnut u utičnicu prije uključivanja uređaja. Također provjerite odgovaraju li utičnica i napajanje potrebnom opterećenju.
- Uvijek postavite uređaj na ravnu i stabilnu površinu.
- Ne koristite uređaj na otvorenom ili u blizini kade, bazena, tuševa itd.
- Ne umećite strane predmete u uređaj.
- Ne prekrivajte niti na bilo koji način blokirajte ulaz ili izlaz zraka.
- Ne dodajte kemikalije ili metalne predmete u uređaj, jer mogu oštetiti proizvod i utjecati na njegov ispravan rad.
- Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti dulje vrijeme.
- Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje.
- Ne dopustite da uređaj ili kabel dođu u kontakt s vrućim površinama.
- U slučaju kvara ili nepravilnog rada uređaja, isključite ga, izvadite utikač i ne pokušavajte ga sami popravljati. Za popravke se obratite isključivo ovlaštenom servisu.
- Koristite uređaj u dobro prozračenom prostoru. Tijekom rada uređaj mora biti postavljen najmanje 20 cm od zida kako bi se osigurao pravilan protok zraka. Ne smije se postavljati izravno ispod ili iza zavjese ili sličnog predmeta. Ne prekrivajte uređaj dekama ili sličnim materijalima tijekom uporabe.
- Uređaj mora biti isključen ili odspojen iz napajanja tijekom čišćenja i održavanja.
- Koristite utičnicu koja je lako dostupna u slučaju opasnosti.


Ovaj uređaj smije se koristiti samo u svrhu za koju je dizajniran, tj. kao pročišćivač zraka za kućnu upotrebu te u trgovinama, uredima i sličnim radnim prostorima, na farmama ili sličnim lokacijama, od strane gostiju hotela, motela i drugih stambenih objekata, kao i u objektima tipa „bed and breakfast“. Svaka druga upotreba smatra se neodgovarajućom i stoga opasnom.

OPIS PROIZVODA

1. glavno tijelo
2. HEPA filter
3. Aromaterapijske spužve
4. poklopac baze

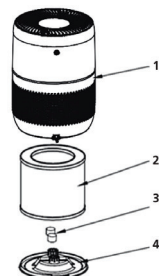

UVOD U FUNKCIJE
 UPRAVLJAČKA PLOČA

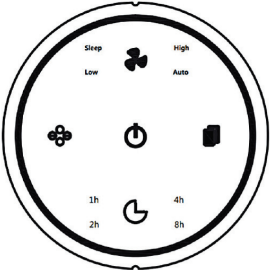	Ikona	Opis funkcije
		Uključivanje/Isključivanje napajanja
		Brzina ventilatora „Low“ —> „High“ —> „Auto“ —> „Sleep“/ Wifi način rada
		Resetiranje filtra
		Timer 1H —> 2H —> 4H —> 8H
		Gumb za negativne ione

STANJE PRIPRAVNOSTI

Umetnite utikač pročišćivača zraka u izvor napajanja, uređaj će ispustiti zvuk i sve ikone će zasvijetliti. Nakon tri sekunde, pročišćivač zraka je u stanju pripravnosti, indikator “gumba za napajanje” svijetli, ali ostale ikone se ne pale.

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Pritisnite ikonu za uključivanje/isključivanje pročišćivača, zadana brzina je niska, a dječja blokada je isključena (funkcija negativnih iona je isključena).

BRZINA VENTILATORA

Brzina ventilatora može se postaviti između “Low” —> “High” —> “Auto” —> “Sleep”. Držite ikonu pritisnuta 3 sekunde za aktiviranje WiFi načina rada.

ZAMJENA FILTRA

Počevši od prve upotrebe, uređaj će započeti odbrojanje koje će se pamtiti i kada je uređaj isključen. Kada filter prijeđe 2000 sati korištenja, ikona za zamjenu filtera će treptati i uređaj će ispustiti zvuk. Nakon zamjene filtera, držite ikonu pritisnuta 3 sekunde: ikone će svijetliti bez treptanja i zvuk će se isključiti.

TIMER

Držanjem pritisnute ikone Tajmera moguće je odabrati sat za rad između 1H, 2H, 4H ili 8H.

SLEEP (SPAVANJE)

Pritiskom na ikonu Brzine ventilatora moguće je uključiti način rada Sleep; kada je aktivan, sve ikone će biti ugašene; ponovnim pritiskom na način rada Sleep će se isključiti i ikone će se upaliti.

Negativni ioni

Dodirnite ikonu negativnih iona da biste uključili ili isključili funkciju negativnih iona. Puno svjetlo ikone isključuje funkciju negativnih iona, a svjetlo ikone treperi da bi se funkcija negativnih iona uključila.

UPUTE

Prije prvog uključivanja uređaja, obavezno uklonite filter iz vrećice.


1. Ugradnja filtera za pročišćavanje

Uхватite poklopac baze (slika 1) i okrenite poklopac u smjeru odblokiranja. Zatim uklonite filter (slika 2), izvadite vrećicu i umetnite filter i poklopac baze, okrećući ga u smjeru blokiranja.

2. Funkcija aromaterapije

Unutar donjeg poklopca uređaja nalaze se dvije posebne spužve. Na spužvu se može nanijeti par-

fem omiljenog mirisa (kao što je prikazano strelicom na slici 3). Kada uređaj radi, zrak koji prolazi kroz njega širit će miris i stvarati povjetarac, stvarajući ugodnije životno okruženje.

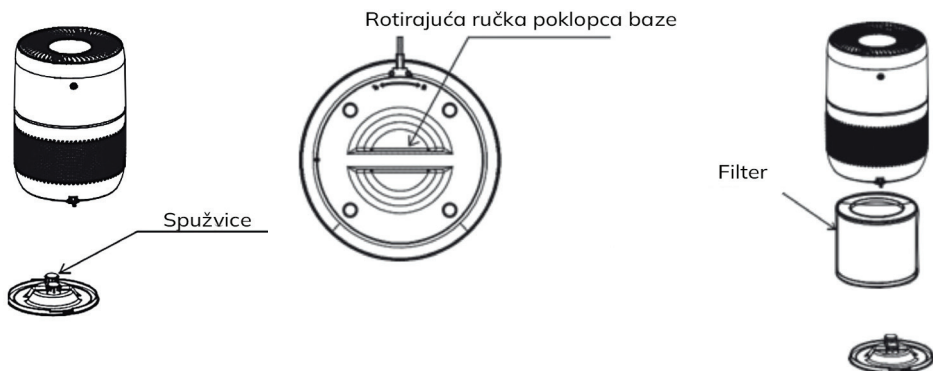

3. Pokazatelj kvalitete zraka



- Uređaj je opremljen visokopreciznim senzorom čestica. Nakon pokretanja uređaja, automatski provjerava sadržaj čestica u zraku u blizini uređaja. Istovremeno, kvaliteta zraka prikazuje se svjetlom u uređaju nakon dodira čipa (kao što je prikazano strelicom na slici 4).

- Postoje 4 boje pokazatelja kvalitete zraka: plava, zelena, ljubičasta i crvena.

Plava predstavlja sadržaj čestica u zraku od 0-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, a sadržaj štetnih plinova u zraku je vrlo nizak (kvaliteta zraka je izvrsna), zelena predstavlja sadržaj čestica u zraku od 51-100

$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (kvaliteta zraka je dobra), ljubičasta predstavlja sadržaj čestica u zraku od 101-200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (kvaliteta zraka je srednja), a crvena boja označava da je sadržaj čestica u zraku veći od 201 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (kvaliteta zraka je „loša“).

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prašina nakupljena na filteru za prašinu može utjecati na pravilan protok zraka. Stoga preporučujemo redovito čišćenje filtera i svih njegovih dijelova, slijedeći dolje navedene upute. Prije bilo kakvog održavanja ili čišćenja, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne čistite komponente proizvoda zapaljivim tekućinama. Pare mogu uzrokovati požar ili eksploziju.

ČIŠĆENJE VANJSKOG DIJELA PROIZVODA

Očistite vanjski dio uređaja vlažnom krpom, osim upravljačke ploče, i osušite ga mekom krpom. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje. Prije ponovnog nastavka normalne upotrebe provjerite je li uređaj temeljito osušen.

UPOZORENJE: Ne dopustite da voda dođe u kontakt s upravljačkom pločom. Očistite gornji dio uređaja mekom, suhom krpom.

UPUTE ZA RAD NA APLIKACIJI TUYA APLIKACIJA

1. Preuzimanje i registracija

- Skenirajte QR kôd za preuzimanje aplikacije „Tuya“. Aplikaciju „Tuya“ možete pronaći i u trgovini aplikacija ili Google Playu i instalirati je.
- Otvorite aplikaciju „Tuya“, pritisnite „Register“ za registraciju „Tuya“ računom s vašim telefonskim brojem ili e-poštom. Zatim se prijavite.

2. Dodavanje uređaja u jednostavnom načinu rada (preporučeno)



- Provjerite je li pročišćivač uključen i je li pametni telefon spojen na WiFi mrežu: pritisnite gumb za brzinu ventilatora 4 sekunde, pričekajte „bip“ i zatim ga otpustite: to znači da je uređaj spreman za uparivanje s pametnim telefonom.
- Otvorite aplikaciju „Tuya“ i pritisnite „+“ u gornjem desnom kutu aplikacije. Odaberite vrstu uređaja koji želite spojiti, pritisnite „Small appliances“ i pritisnite „Air purifier“, zatim unesite lozinku WiFi mreže na koju je pametni telefon spojen i postavite vezu na 2,4 GHz. Zatim pritisnite „Next“ za spajanje na pročišćivač.
- Kada se nakon postupka uparivanja prikaže poruka „Adding 1 device successful“, to znači da je veza dovršena i da će uređaj biti naveden na popisu uređaja povezanih s aplikacijom.

3. Dodavanje uređaja u AP načinu rada

Ako nije uspjelo u Easy Mode, korisnici mogu dodati uređaje i u AP načinu rada.

- Pritisnite tipku za brzinu ventilatora 4 sekunde dok se pročišćivač ne oglasi „bip“ i dok indikator-ska lampica WiFi mreže ne počne brzo treptati, a zatim pritisnite tipku za brzinu ventilatora još 4 sekunde dok se ne oglasi još jedan „bip“ i dok indikator-ska lampica ne počne polako treptati, to znači da je pročišćivač spreman za konfiguraciju u AP načinu rada.
- Pritisnite „+“ u gornjem desnom kutu aplikacije. Odaberite „Small appliance“. Zatim unesite lozinku internetske mreže (2,4 GHz) i odaberite „AP Mode“ u gornjem desnom kutu, pritisnite „Connect now“ za ulazak u sučelje WLAN postavki na pametnom telefonu i odaberite WiFi mrežu pod nazivom „Tuya_XXXX“ i povežite se s njom.
- Vratite se u aplikaciju „Tuya“, veza će se automatski pokrenuti.
- Kada se prikaže „Adding 1 device successful“, to znači da je veza dovršena i uređaj će biti naveden na popisu aplikacija.

Sada možete upravljati pročišćivačem putem aplikacije bilo kada i bilo gdje (provjerite jesu li vaš pametni telefon i pročišćivač spojeni na internet). Uređaje možete dijeliti s prijateljima ili obitelji nakon što su uspješno dodani. Također je moguće promijeniti uređaj. naziv s prepoznatljivom frazom ili riječju kao što je „Innoliving purifier“.

4. Pitanja i odgovori (Q&A)

Zašto nije bilo moguće dodati pročišćivač?

- Provjerite je li pročišćivač uključen i nalazi se blizu vašeg pametnog telefona tijekom povezivanja uređaja.
- Provjerite je li vaš pametni telefon spojen na WiFi mrežu i radi li WiFi usmjerivač ispravno.
- Provjerite je li pročišćivač spreman za postavljanje. Pogledajte upute proizvođača pod „Add devices in Easy Mode“ ili „Add devices in Access Point mode“.
- Provjerite nije li dosegnut maksimalni broj uređaja spojenih na WiFi usmjerivač. Ako jest, odspojite neke uređaje.
- Provjerite je li lozinka WiFi mreže ispravna prilikom dodavanja novog pročišćivača.
- Provjerite niste li koristili kineske znakove u nazivu WiFi mreže.

Je li moguće upravljati pročišćivačem preko 2G / 3G / 4G / 5G mreže?

Prilikom prvog dodavanja pročišćivača, vaš pametni telefon i pročišćivač moraju biti spojeni na istu WiFi mrežu. Nakon što je pročišćivač uspješno dodan, njime je moguće upravljati na daljinu preko 2G / 3G / 4G / 5G mreže.

Kako mogu podijeliti upravljanje pročišćivačem s drugim osobama?

Otvorite aplikaciju Tuya, odaberite pročišćivač i pritisnite ikonu olovke u gornjem desnom kutu. Odaberite „Device Sharing“ i „Add Share“, zatim odaberite „country / region“ kojoj pripada račun i unesite „Account Number“ (telefonski broj ili e-mail) s kojim želite dijeliti uređaj. (Napomena: telefonski broj ili e-mail moraju biti registrirani.)

Kako mogu upravljati pročišćivačem koji je netko drugi podijelio sa mnom?

Otvorite aplikaciju Tuya i odaberite pročišćivač pritiskom na ikonu proizvođača u odjeljku „Shared devices“ na početnoj stranici.

Kako mogu ukloniti pročišćivač?

Otvorite aplikaciju Tuya, odaberite pročišćivač i pritisnite gumb u gornjem desnom kutu. Odaberite "More". Zatim pritisnite "Remove Purifier" na dnu zaslona – WiFi indikator će ponovno početi brzo treptati.

Echo aplikacija

1. Što je potrebno za početak

Prije korištenja Echo uređaja za upravljanje pročišćivačem, provjerite sljedeće:

- Imate Echo uređaj poput Echo, Echo Tap ili Echo Dot.
- Imate Amazon račun.
- Imate instaliranu aplikaciju "Tuya" i registriran račun.
- Imate pročišćivač zraka.

2. Dodavanje uređaja u aplikaciji Tuya

(pogledajte upute u aplikaciji)

3. Postavljanje Amazon Echo uređaja i aktivacija Tuya Skills opcije

Korisnik može postaviti Echo putem interneta ili Alexa aplikacije.

Web postavljanje:

<http://alexa.amazon.com/spa/index.html>

Za aplikaciju: potražite "Amazon Alexa" u App Storeu ili Google Playu.

Primjer postavljanja putem aplikacije (postupak je gotovo isti kao web postavljanje).

4. Povezivanje Tuya računa s Alexa-om

- U izborniku pritisnite "Skills and Games" i potražite "Tuya". Odaberite "Tuya" i pritisnite "ENABLE".
- Bit ćete preusmjereni na stranicu za povezivanje Tuya računa. Prijavite se svojim Tuya računom i lozinkom te odaberite zemlju / regiju kojoj račun pripada. Zatim pritisnite "Connect Now" za povezivanje računa.

5. Upravljanje glasom

Sada možete upravljati uređajem putem Echo uređaja. Pokušajte sljedeće naredbe:

- > Alexa, turn on / off the purifier
- > Alexa, set the purifier to "mode one"
- > Alexa, set the purifier to "mode two"
- > Alexa, set the purifier to "mode three"

Napomena: Alexa možda podržava samo funkcije uključivanja / isključivanja i podešavanje brzine ventilatora.

RJEŠAVANJE GREŠAKA

Stanje	Mogući razlozi	Rješenja
Uređaj se ne može uključiti	Kabel za napajanje nije umetnut u izvor napajanja	Umetnite u izvor napajanja.
Ventilator ne radi	Ulaz ili izlaz uređaja je bio blokiran. Plastična ambalaža nije uklonjena.	Uklonite ostale predmete ili se obratite našem centru za korisnike. Uklonite plastičnu ambalažu sa filtera.
Performanse su loše ili ne pružaju najbolju sposobnost pročišćavanja	Razmak oko uređaja nije odgovarajući. Filteri nisu zamijenjeni.	Uklonite ostale predmete ili zamijenite set novih filtera.

Uređaj se oglašava	Filteri se ne zamjenjuju	Zamijenite jedan set novih filtera.
Pokazatelj kvalitete zraka uvijek je crven	U blizini stroja nalazi se izvor zagađenja, ili netko puši	Nakon što je uređaj radio određeno vrijeme, indikator kvalitete zraka postat će plav ili zelen kada se kvaliteta zraka poboljša.

Ako ne možete riješiti probleme na temelju gore navedenih informacija, obratite se ovlaštenom predstavniku proizvođača. Nemojte ga sami rastavljati, popravljati i instalirati.

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kao uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom tri (3) godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja. OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA i njime nisu obuhvaćeni ostali potrošni dijelovi priloženi uz uređaj. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske. Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE:

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:.....

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana

TEL: 01/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.hr