



ULTRAZVUČNI OVLAŽIVAČ ZRAKA

MODEL: MM1817



UPUTE ZA KORIŠTENJE

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Uputa za uporabu

ULTRAZVUČNI MINI OVLAŽIVAČ ZRAKA

Model 1817

Hvala vam što ste kupili Momert proizvod. Nadamo se da ćete biti zadovoljni s našim proizvodom tijekom njegovog vijeka trajanja. Pažljivo proučite cijeli priručnik za uporabu prije nego što počnete koristiti proizvod. Čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mjestu za buduće reference. Provjerite jesu li druge osobe koje koriste proizvod upoznate s ovim uputama.

TEHNIČKE INFORMACIJE:

Volumen spremnika za vodu: 0,7 l

- Kapacitet vlage: 40 - 80 ml/h

Uzalni napon: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz, DC: 24 V

- Nazivna snaga: 12 W

- Težina: 0,5 kilograma

- Dimenzija: cca. 122 x 122 x 224 mm

- Pokrivenost: oko 15 m²

- Razina buke: 35 dB

Pri uporabi električnih uređaja uvijek se treba pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera radi smanjivanja rizika od požara, strujnog udara i ozljeda osoba, uključujući sljedeće! Ne stavljajte eterična ulja u ovlaživač. Koristite destiliranu, prokuhanu i/ili filtriranu vodu.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE:

- Provjerite napon kućanstva kako biste osigurali da odgovara specifikaciji jedinice prije upotrebe.

- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije dodijeljen nadzor ili upute o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

- Ne dozvolite djeci da se igraju s pakiranjem proizvoda, poput plastičnih vrćica.

- Da biste izbjegli požar, NIKAD ne stavljajte kabel ispod tepiha, u blizini uređaja za grijanje, radnjata, štednjaka ili grijalica.

- NE postavljajte ovlaživač u blizini izvora topline, poput peći, radnjata i grijalice. Postavite ovlaživač zraka uz unutarnji zid u blizini električne utičnice. Za najbolje rezultate ovlaživač mora biti udaljen najmanje 10 cm od zida.

- Ne pokušavajte ponovno napuniti ovlaživač zraka, a da prethodno ne isključite jedinicu iz električne mreže.

- Nikada ne stavljajte bilo što preko ispusnog otvora vlage dok jedinica radi.

- NE upotrebljavajte aparat s oštećenim kablom ili utikačem, nakon nepravilnog rada uređaja, ako je pao na pod ili je oštećen na bilo koji način. Aparat vratite proizvođaču na pregled, električno ili mehaničko podešavanje ili popravak.

- Uređaj koristite samo za uporabu u kućanstvu. NE koristite na otvorenom.

- Uvijek postavljajte ovlaživač na čvrstu i ravnu površinu udaljenu najmanje 60 cm od poda.

- NE dopuštajte da izlaz za paru bude okrenut direktno prema zidu.

- Ovlaživač treba isključiti iz napajanja kada se ne koristi.

- NIKADA ne naginjite, premještajte ili ne pokušavajte isprazniti jedinicu dok radi.

- Prije premeštanja jedinice, isključite i iskopčajte jedinicu iz mreže.

- NE pokušavajte popravljati ili podešavati nikakve električne ili mehaničke funkcije na ovom uređaju. Na taj način ukidate jamstvo. Unutrašnjost jedinice ne sadrži dijelove koji se mogu servisirati. Svako servisiranje treba izvoditi samo kvalificirano osoblje.

- Ne priključujte kabel vlažnim rukama: može doći do strujnog udara.

- NIKADA ne upotrebljavajte deterdžent, benzин, sredstvo za čišćenje stakla, sredstvo za poliranje namještaja i razrjeđivač boja ili druga kućna otpadala za čišćenje bilo kojeg dijela ovlaživača.

- Pri uporabi uređaja treba biti oprezan zbog ispuštanja vruće vodene pare.

- Prekomerna vлага u sobi može uzrokovati kondenzaciju vode na prozorima i namještaju. Ako se to dogodi, isključite ovlaživač.

- Nikada ne stavljajte kućište pod mlaz vode ili ga ne uranljavajte u tekućinu.

- Ovaj je uređaj namijenjen upotrebni u kućanstvu i sličnim prostorijama, kao što su kuhinjske prostorije osoblja u trgovinama, uređima i drugim radnim okruženjima, seoske kuće, klijenti u hotelima, motelima i ostalim okruženjima stambenih vrsta, s noćenjem i doručkom.

- NE dodajte vodu izravno kroz izlaz vlage, jer će to oštetiti uređaj.

Nepoštivanje uputa proizvođača može prouzrokovati odbijanje jamstva.

INFORMACIJE O SIGURNOSTI POTROŠAČA:

Napomena: Ovo je električni aparat i zahtijeva pažnju kada se koristi.

Napomena: Ako se vлага nakupi na zidovima ili prozorima prostorije, isključite ovlaživač. U sobi je već puno vlage, a dodatna vлага može prouzrokovati štetu. Ne blokirajte ulaz ili izlaz zraka.

UPUTE ZA SIGURNOST PRIKLJUČIVANJA KABELA I UTIKAČA:

Ako je potreban duži kabel, može se koristiti odobreni produžni kabel. Električna vrijednost produžnog kabela mora biti jednak ili veća od nazivne vrijednosti ovlaživača.

Potrebno je paziti na postavljanje produžnog kabela kako se ne bi povlačio po radnoj površini ili stolu gdje ga djeca mogu vući ili slučajno zakačiti.

GLAVNE ZNAČAJKE:

- Mini okomiti dizajn za uštedu prostora

- Noćno svjetlo


- Transparentni spremnik za vodu kako bi se osiguralo da je razina vode vidljiva

- Automatski se isključuje kad je prazan uz upozorenje alarma

- Automatski se isključuje kada je spremnik podignut

OPIS UREĐAJA (slika 1.):

- A. odvod vlage
- B. rezervoar vode
- C. poklopac rezervoara vode
- D. kontrolni gumb
- E. glavno tijelo uređaja
- F. LED noćno svjetlo
- G. ultrazvučni disk

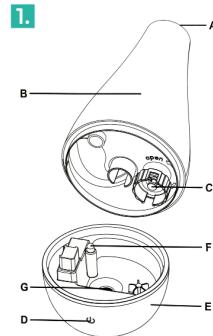

PRETHODNA UPUTSTVA:

1. Provjerite je li prekidač ovlaživača isključen, a ovlaživač istekan iz električne utičnice.
2. Ovlaživač postavite na ravnу površinу, udaljenу oko 60 cm od podа i 10 cm od zida.
3. Upute za punjenje spremnika vode:
 - Odstranite spremnik za vodu podizajući ga prema gore.
 - Zakrenite poklopac spremnika obrnutod kazaljke na satu i napunite spremnik svježom, hladnom vodom. Ne punite topom vodom jer to može uzrokovati curenje.
 - Vratite poklopac zavrtnjem u smjeru kazaljke na satu. Vratite spremnik na bazu. Spremnik će se odmah početi prazniti u bazu.
4. Uključite kabel za napajanje u električnu utičnicu.

UPUTE ZA UPORABU:

Gumb za napajanje:

- 1. pritisak: ovlaživač uključen, niska postavka, noćno svjetlo ugašeno
- 2. pritisak: ovlaživač uključen, niska postavka, noćno svjetlo upaljeno
- 3. pritisak: ovlaživač uključen, visoka postavka, noćno svjetlo upaljeno
- 4. pritisak: ovlaživač uključen, visoka postavka, noćno svjetlo ugašeno

Indikatorska lampica je plave boje. Nakon 10 sekundi svjetlo se gasi. Uređaj se gasi automatski, a indikatorsko svjetlo gori crvenom bojom ukoliko nema vode u spremniku.

PAŽNJA!

Ako indikatorsko svjetlo gori crvenom bojom, to znači da je spremnik prazan, molimo da ga napunite po uputama za normalan rad.

PAŽNJA!

Ako se na prozorima ili zidovima formira kondenzacija, isključite ovlaživač.

UPUTE ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Zimi, nedostatak vlage može isušiti vašu kožu i uzrokovati iritirani nos, česte prehlade, grlobolju i sl. Ovlaživači zraka osiguravaju relativnu vlažnost zraka kako bi zaštitali naše zdravlje. Da biste dobili najviše koristi od ovlaživača i izbjegli kvar proizvoda, pažljivo slijedite sve upute za održavanje.

Ako se ne poštuju preporučene smjernice za njegu i održavanje, mikroorganizmi mogu rasti u vodi unutar ovlaživača.

DNEVNO ODRŽAVANJE:

Prije čišćenja isključite napajanje i isključite jedinicu iz električne utičnice!

1. Spremnik za vodu: Ispraznite spremnik vode. Isperite spremnik čistom vodom koristeći četkicu i maku krpu ako je potrebno. Ne umatice jedinicu u vodu niti dopuštanje da ona uše u bazu ili ulaz za suhi zrak.
2. Spremnik za vodu: Ispraznite spremnik za vodu. Isperite svježom vodom i po potrebi četkicom.
3. Vanjska površina jedinice: Obrisite površinu jedinice mekom, vlažnom krpom, ako je potrebno. Ako primijetite nakupljanje vode tijekom upotrebe, smanjite vlažnost i osušite vanjsku površinu krpom.

Važno: Ispraznjite spremnik kada se uređaj ne koristi.

TJEDNO ODRŽAVANJE:

- Ponovite gore navedene korake 1-3.
- Ulije jednu šalicu bijelog octa (oko 200 ml) u tanku oko 15 minuta, a zatim mekom četkom obrišite vagu u tanku, posebno u transduktoru.
- Uklonite kamenac i otopinu bijelog octa čistom mekom krpom.

OPREZ ODRŽAVANJA:

- Vodite računa da tijelo nikad ne bude potopljeno u vodu.
- Za čišćenje uređaja ne koristite otapala ili agresivna sredstva za čišćenje.
- Očistite unutarnje dijelove mekom krpom.
- Četkom čistite samo transduktor. To bi trebalo raditi jednom tjedno.
- Koristite samo mekanu četku.

SKLADIŠTENJE OVLAZIVAČA:

- Očistite ovlaživač kako je ranije opisano i temeljito osušite.
- Poželjno čuvajte ovlaživač u originalnoj kutiji.
- Izbjegavajte visoke temperature.

ZAŠTITA OKOLIŠA:

- Trebalo bi reciklirati ambalažni materijal i zastarjele uređaje.
- Transportnu kutiju možete odlagati kao papirnati otpad.
- Polietilenске vrećice predaju se na recikliranje pod plastiku.

Recikliranje uređaja na kraju radnog vijeka:

 Simbol na proizvodu ili ambalaži ukazuje da ovaj proizvod ne smije ići u kućni otpad. Mora se odvesti do reciklažnog dvorišta za reciklažu električnih uređaja i opreme. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju negativnih učinaka na okoliš i zdravlje ljudi koji bi u protivnom mogli nastati neprimjerenim odlaganjem ovog proizvoda. Možete saznati više o recikliranju ovog proizvoda kod lokalnih vlasti, službe za odvoz smeća iz kućanstva ili u trgovini gdje ste kupili ovaj proizvod.

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kao ekskluzivni uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom dvije godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja.

OVO JAMSTVO SE ODNOŠI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA.

Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske.

Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE:

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:

U slučaju reklamacija обратите се на:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
TEL: 01/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.hr