



# VELIKI OVLAŽIVAČ ZRAKA

MODEL: MM1822



## UPUTE ZA KORIŠTENJE

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

## Uputa za uporabu OVLAŽIVAČ ZRAKA

### Model 1822

Hvala vam što ste kupili Momert proizvod. Nadamo se da ćete biti zadovoljni s našim proizvodom tijekom njegovog vijeka trajanja. Pažljivo proučite cijeli priručnik za uporabu prije nego što počnete koristiti proizvod. Čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mjestu za buduće reference. Provjerite jesu li druge osobe koje koriste proizvod upoznate s ovim uputama.

### TEHNIČKE INFORMACIJE:

Volumen spremnika za vodu: 3,2 l  
Kapacitet vlage: 3 brzine (max. 300 ml/h)  
Napon: 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz  
Snaga: 30 W  
Težina: 1,5 kilograma  
Dimenzije: ca. 183 x 183 x 338 mm  
Pokrivenost: oko 30 m<sup>2</sup>  
Razina buke: 35 dB

**Pri uporabi električnih uređaja uvijek se treba pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera radi smanjivanja rizika od požara, strujnog udara i ozljeda osoba, uključujući sljedeće!**

### VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE:

- Provjerite napon kućanstva kako biste osigurali da odgovara specifikaciji jedinice prije upotrebe.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije dodijeljen nadzor ili upute o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ne dozvolite djeci da se igraju s pakiranjem proizvoda, poput plastičnih vrećica.
- Izbjegnite opasnost od požara; NIKAD ne stavljajte kabel ispod tepiha, u blizini uređaja za grijanje, radijatora, štednjaka ili grijalica.
- NE postavljajte ovlaživač u blizini izvora topline, poput peći, radijatora i grijalice. Postavite ovlaživač zraka uz unutarnji zid u blizini električne utičnice. Za najbolje rezultate ovlaživač mora biti udaljen najmanje 10 cm od zida.
- Ne pokušavajte ponovno napuniti ovlaživač zraka, a da prethodno ne isključite jedinicu iz električne mreže.
- Nikada ne stavljajte bilo što preko ispusnog otvora vlage dok jedinica radi.
- NE upotrebljavajte aparat s oštećenim kablom ili utikačem, nakon nepravilnog rada uređaja, ako je pao na pod ili je oštećen na bilo koji način. Aparat vratite proizvođaču na pregled, električno ili mehaničko podešavanje ili popravak.
- Uređaj koristite samo za uporabu u kućanstvu. NE koristite na otvorenom.
- Uvijek postavljajte ovlaživač na čvrstu i ravnu površinu udaljenu najmanje 60 cm od poda.
- NEMOJTE dopustiti da ispusni otvor vlage bude izravno okrenut zidu.
- Ovlaživač treba isključiti iz napajanja kada se ne koristi.
- NIKADA ne naginjite, premještajte ili ne pokušavajte isprazniti jedinicu dok radi.
- Prije vađenja spremnika vode i premještanja jedinice, isključite i iskopčajte jedinicu iz mreže.
- NE pokušavajte popravljati ili podešavati nikakve električne ili mehaničke funkcije na ovom uređaju. Na taj način ukidate jamstvo. Unutrašnje jedinice ne sadrži dijelove koji se mogu servisirati. Svako servisiranje treba izvoditi samo kvalificirano osoblje.
- Ne priključujte kabel vlažnim rukama: može doći do strujnog udara.
- NIKADA ne upotrebljavajte deterdžente, benzin, sredstvo za čišćenje stakla, sredstvo za poliranje namještaja i razrjeđivač boja ili druga kućna otapala za čišćenje bilo kojeg dijela ovlaživača.
- Pri uporabi uređaja treba biti oprezan zbog ispuštanja vruće vodene pare.
- Prekomjerna vlaga u sobi može uzrokovati kondenzaciju vode na prozorima i namještaju. Ako se to dogodi, isključite ovlaživač.
- Nikada ne stavljajte kucište pod mlaz vode ili ga ne uranjajte u tekućinu.
- Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u kućanstvu i sličnim prostorijama, kao što su kuhinjske prostorije osoblja u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima, seoske kuće, klijenti u hotelima, motelima i ostalim okruženjima stambenih vrsta, s noćenjem i doručkom.
- NE dodajte vodu izravno kroz izlaza vlage, jer će to oštetiti uređaj.

**Nepoštivanje uputa proizvođača može prouzrokovati odbijanje jamstva.**

### INFORMACIJE O SIGURNOSTI POTROŠAČA:

Napomena: Ovo je električni aparat i zahtijeva pažnju kada se koristi.  
Napomena: Ako se vlaga nakupi na zidovima ili prozorima prostorije, isključite ovlaživač. U sobi je već puno vlage, a dodatna vlaga može prouzrokovati štetu. Ne blokirajte ulaz ili izlaz zraka.

### UPUTE ZA SIGURNOST PRIKLJUČIVANJA KABELA I UTIKAČA:


Ako je potreban duži kabel, može se koristiti odobreni produžni kabel. Električna vrijednost produžnog kabela mora biti jednaka ili veća od nazivne vrijednosti ovlaživača. Potrebno je paziti na postavljanje produžnog kabela kako se ne bi povlačio po radnoj površini ili stolu gdje ga djeca mogu vući ili slučajno zakačiti.

### GLAVNE ZNAČAJKE:

- Okomiti dizajn za uštedu prostora
- Noćno svjetlo
- Prozirni spremnik za vodu kako bi se osigurala vidljivost razine vode.
- Automatski se isključuje kad je prazan uz upozorenje alarma.
- Prestanak rada nakon što podignete spremnik vode.

## OPIS UREĐAJA (slika 1.):

- A. odvod vlage
- B. rezervoar za vodu
- C. poklopac spremnika
- D. kontrolni gumb
- E. gumb noćnog svjetla
- F. utikač
- G. glavno tijelo
- H. LED noćna svjetlost
- I. ultrazvučni disk
- J. Četka

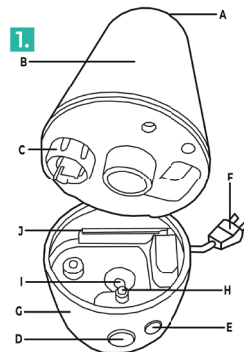

## PRETHODNA UPUTSTVA:

1. Provjerite je li prekidač ovlaživača isključen, a ovlaživač ištekan iz električne utičnice.
2. Ovlaživač postavite na ravnu površinu, udaljenu oko 60 cm od poda i 10 cm od zida.
3. Upute za punjenje spremnika vode:
  - Odstranite spremnik za vodu podižući ga prema gore.
  - Odnrnite poklopac spremnika koji se nalazi na dnu spremnika okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i napunite spremnik hladnom vodom. Ne punite toplom vodom jer to može prouzrokovati curenje.
  - Nakon što napunite spremnik, zavrtnite poklopac spremnika čvrstim okretanjem u smjeru kazaljke na satu, a zatim namjestite spremnik za vodu na bazu. Spremnik će se odmah početi prazniti u bazu.
4. Uključite kabel za napajanje u električnu utičnicu.

## UPUTE ZA UPORABU:

### Gumb za napajanje:

- 1. pritisak: ovlaživač uključen, niska postavka
- 2. pritisak: ovlaživač uključen, srednja postavka
- 3. pritisak: ovlaživač uključen, visoka postavka
- 4. pritisak: ovlaživač isključen

Indikatorska lampica za rad je zelene boje. Ako u uređaju nema vode lampica svijetli crveno, a u tom slučaju jedinica će automatski prestati raditi.

## PAŽNJA!

Ako indikatorska lampica svijetli crveno, to znači da je spremnik za vodu prazan, dodajte vodu prema uputama prije rada za normalan rad.

## PAŽNJA!

Ako se na prozorima ili zidovima formira kondenzacija, isključite ovlaživač.

## UPUTE ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Zimi, nedostatak vlage može isušiti vašu kožu i uzrokovati iritirani nos, česte prehlade, grlobolju i sl. Ovlaživači zraka osiguravaju relativnu vlažnost zraka kako bi zaštitili naše zdravlje. Da biste dobili najviše koristi od ovlaživača i izbjegli kvar proizvoda, pažljivo slijedite sve upute za održavanje.

**Ako se ne poštuju preporučene smjernice za njegu i održavanje, mikroorganizmi mogu rasti u vodi unutar ovlaživača.**

## DNEVNO ODRŽAVANJE:

Prije čišćenja isključite napajanje i isključite jedinicu iz električne utičnice!

1. Unutar osnovne jedinice: Izbacite višak vode iz jedinice. Operite jedinicu slatkom vodom po potrebi koristeći četku za čišćenje i meku krpu. Ne potapljajte bazu jedinice u vodu i ne dopustite da voda ulazi u otvor za ispuhivanje suhog zraka jedinice.
2. Spremnik za vodu: Ispraznite spremnik vode. Uklonite mlaznicu za ovlaživanje i očistite cijev slatkom vodom i četkom za čišćenje boca (nije uključena).
3. Vanjska površina jedinice: Obrišite površinu jedinice mekom, vlažnom krpom, ako je potrebno. Ako primijetite nakupljanje vode tijekom upotrebe, smanjite vlažnost i osušite vanjsku površinu krpom.

## TJEDNO ODRŽAVANJE:

- Ponovite gore navedene korake 1-3.
- Ulijte jednu šalicu bijelog octa (oko 200 ml) u tank oko 15 minuta, a zatim mekom četkom obrišite vagu u tanku, posebno u transdudoru.
- Uklonite kamenac i otopinu bijelog octa čistom mekom krpom.

## OPREZ ODRŽAVANJA:

- Vodite računa da tijelo nikad ne bude potopljeno u vodu.
- Za čišćenje uređaja ne koristite otapala ili agresivna sredstva za čišćenje.
- Očistite unutarnje dijelove mekom krpom.
- Četkom čistite samo transdudor. To bi trebalo raditi jednom tjedno.
- Koristite samo mekanu četku.
- Promijenite vodu u spremniku s vodom najmanje jednom tjedno ako voda stoji dulje od jednog tjedna.


## SKLADIŠTENJE OVLAŽIVAČA:

- Očistite ovlaživač kako je ranije opisano i temeljito osušite.
- Poželjno čuvajte ovlaživač u originalnoj kutiji.

## **ZAŠTITA OKOLIŠA:**

- Trebalo bi reciklirati ambalažni materijal i zastarjele uređaje.
- Transportnu kutiju možete odlagati kao papirnati otpad.
- Polietilenske vrećice predaju se na recikliranje pod plastiku.

## **Recikliranje uređaja na kraju radnog vijeka:**

 Simbol na proizvodu ili ambalaži ukazuje da ovaj proizvod ne smije ići u kućni otpad. Mora se odvesti do reciklažnog dvorišta za reciklažu električnih uređaja i opreme.

Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju negativnih učinaka na okoliš i zdravlje ljudi koji bi u protivnom mogli nastati neprimjerenim odlaganjem ovog proizvoda.

Možete saznati više o recikliranju ovog proizvoda kod lokalnih vlasti, službe za odvoz smeća iz kućanstva ili u trgovini gdje ste kupili ovaj proizvod.

# **JAMSTVO**

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kao ekskluzivni uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom dvije godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja.

## **OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA.**

Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske.

Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE: .....

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:.....

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana

TEL: 01/2020-504 , E-mail: prodaja@medicaldirect.hr