

MOĆNI PROČIŠĆIVAČ ZRAKA



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

SKU: MM1820

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Uputa za uporabu PROČIŠĆIVAČ ZRAKA

Model 1820

Hvala vam što ste kupili Momert proizvod. Nadamo se da ćete biti zadovoljni s našim proizvodom tijekom njegovog višegodišnjeg trajanja. Pažljivo proučite cijeli priručnik za uporabu prije nego što počnete koristiti proizvod. Čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mjestu za buduće reference. Provjerite jesu li druge osobe koje koriste proizvod upoznate s ovim uputama.

TEHNIČKE INFORMACIJE:

Napon: 220-240V-50 / 60HZ

Snaga: 45 W

OPIS PROIZVODA (1. slika):

- A - izlaz za zrak
- B - glavna jedinica
- C - UV-C lampica
- D - vijak
- E - dodirna ploča
- F - predfilter, filter s aktivnom ugljenom, HEPA filter
- G - baza

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE:

- Prije upotrebe, pažljivo pročitajte priručnik s uputama.
- Sačuvajte priručnik s uputama, potvrdu o garanciji, potvrdu o prodaji i, ako je moguće, kutiju s unutarnjim pakiranjem.
- Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za privatnu upotrebu, a ne za komercijalnu upotrebu.
- Isključite jedinicu i izvadite utikač iz utičnice kada se jedinica ne koristi.
- Kad iskapčate kabel napajanja, uhvatite za utikač i povucite, a ne za kabel.
- Isključite jedinicu prije priključivanja pribora, čišćenja ili bilo kakvih smetnji.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije dodijeljen nadzor ili upute o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Redovito ispitujte uređaj i kabel na oštećenja. Provjerite da jedinica i pribor pravilno rade. Ako postoje bilo kakva oštećenja ili jedinica ne radi ispravno, odmah je prestanite koristiti.
- Ne pokušavajte popravljati uređaj sami, popravljati će ga samo ovlašteno i **kvalificirano osoblje***
- Držite uređaj i kabel dalje od vrućine, izravne sunčeve svjetlosti, vode, vlage, oštih ivica i slično. Ne stavljajte ga na rub stola.
- Koristite samo originalnu opremu, ne spajajte nekompatibilne proizvode.
- Ne koristite jedinicu vani.
- Podnožje i vanjska strana pročišćivača nisu vodootporni, držite ga uvijek suhim.
- Ni pod kojim uvjetima jedinica ne smije biti stavljena u vodu ili bilo koju tekućinu, niti u dodir s takvim. Ne postupajte s mokrim ili vlažnim rukama. Ako jedinica postane vlažna ili ovlažena, odmah uklonite glavni utikač iz utičnice. NE dodirujte vodu.
- Koristite proizvod samo za namjeravanu svrhu.
- Nikada ne priključujte ovaj uređaj na tajmer sklopku kako biste izbjegli opasne situacije.
- Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u kućanstvu i sličnim prostorima, kao što su kuhinjske prostorije osoblja u trgovinama, uređima i drugim radnim okruženjima, seoske kuće, gostiju u hotelima, motelima i ostalim okruženjima stambenih vrsta, okruženjima s noćenjem i doručkom.
- Čuvajte kabel izvan prometnih područja. Da biste izbjegli opasnost od požara, kabel nikada ne stavljajte pod tepihe, u blizini izvora topline, radijatora, štednjaka ili grijalica.
- Nikada ne bacajte i ne stavljajte nikakve predmete u bilo koji otvor.
- Ne stavljajte ništa na vrh jedinice.
- Nikada ne blokirajte otvore za zrak, rešetke / otvore ili ne postavljajte na meku površinu, poput kreveta ili kauča, jer to može dovesti do prevrtanja jedinice, blokiranja otvora za zrak.

Nepridržavanje uputa proizvođača može uzrokovati odbijanje jamstva.

* **stručni kvalificirani električar:** postprodajni odjel proizvođača ili uvoznika ili bilo koja osoba koja je kvalificirana, odobrena i kompetentna za izvođenje ove vrste popravaka kako bi se izbjegle sve opasnosti. U svakom slučaju, uređaj trebate vratiti ovom električaru.

ČIŠĆENJE ZRAKA:


Pomoću svog novog sustava za čišćenje zraka možete poboljšati kvalitetu zraka u zatvorenom. Višestruka razina čišćenja uključuje kombinaciju predfiltera koji hvata velike čestice, HEPA filtera koji skuplja mikro čestice i filtera s aktivnom ugljenom za uklanjanje neugodnih mirisa, kao i UV-C svjetlosne tehnologije koja pospešuje ubijanje mikroba.

Predfilter: sadrži početne čestice prašine i alergena.

HEPA filter: hvata prašinu, dim, pelud i druge alergene.

UV-C svjetlost: Uništava mikroorganizme poput klica, virusa, bakterija i gljivica (poput toksina plijesni) te u procesu ionizira zrak.

UPUTSTVO ZA KORISNIKA - PRIJE UPORABE PROČIŠĆIVAČA ZRAKA:

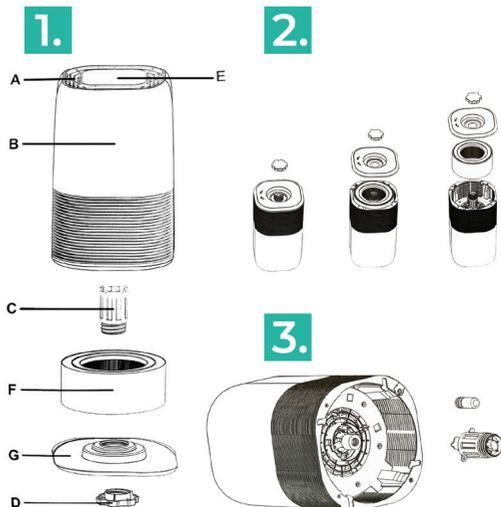

UPUTSTVO ZA KORISNIKA - PRIJE UPORABE PROČIŠĆIVAČA ZRAKA:

1. Pažljivo uklonite pročišćivač zraka iz kutije i plastične vrećice.
2. Odaberite čvrstu, ravnu lokaciju za pročišćivač zraka. Za pravilan protok zraka, smjestite jedinicu najmanje 30 cm od bilo kojeg zida ili namještaja. Obavezno provjerite da nijedna rešetka za protok zraka nije blokirana.
3. Uključite kabel za napajanje u ispravnu utičnicu s izmjeničnim naponom.

VAŽNO: Prilikom pomicanja pročišćivača zraka jedinicu uvijek čvrsto podignite s obje ruke.

UPUTE ZA UPORABU:

1. "Power" gumb:

pritisakanje ovog gumba da biste uključili ili isključili jedinicu.

NAPOMENA: Pritisnite i držite tipku POWER pet sekundi za resetiranje indikatora zamjene filtera.

2. "Speed" gumb:

Brzina ventilatora jedinice može se podesiti tijekom rada jedinice (L/I M/II H/III/TURBO). Svaki put kada pritisnete tipku (SPEED), brzina se podešava od L (niska), M (srednja), H (visoka) do TURBO.

3. "UV-C/SLEEP" gumb:

Prvo pritisakanje ovog gumba da biste uključili UV svjetlo.

Druo pritisakanje ovog gumba za uključivanje načina mirovanja. Indikator treperi 10 puta prije nego što se svi indikatori priguše. Pritisnite bilo koji gumb za aktiviranje stroja, isključenje mirovanja.

Treće pritisakanje ovog gumba za isključivanje UV žarulje nakon što indikator načina mirovanja treperi 10 puta.

Četvrtim pritisakanjem ovog gumba isključujete način mirovanja.

NAPOMENA: rad u mirovanju ne bi trebao biti zapamćen u programu nakon ponovnog uključivanja uređaja.

4. "TIMER" gumb:

1. Pritisakom na ovaj gumb pročišćivač se može aktivirati u intervalima od 2 sata, 4 sata i 8 sati, a automatski se zaustavlja kad istekne odabrano vrijeme rada.

2. Pritisnite tipku (Timer) za odabir željenog vremena rada. Lampica upozorenja automatski označava preostalo vrijeme rada.

3. Za odabir kontinuiranog načina rada pritisnite tipku više puta dok se ne ugase sve lampice.

VAŽNA NAPOMENA: Kad se jedinica ne koristi, isključite je i iskopčajte iz mreže.

UGRADNJA I UKLANJANJE FILTERA(slika 2.):

Indikator zamjene filtra:

LED na upravljačkoj ploči je crven; znači da je vrijeme za zamjenu filtra. Zamijenite filter prema uputama u nastavku, a za to držite pritisnut gumb POWER na 5 sekundi za ponovno pokretanje programskog sustava. Svjetlo će prestati treperiti. Kombinaijski filter će trajati otprilike 6 mjeseci. Filtri se trebaju zamijeniti najmanje jednom svakih 6 mjeseci. Možda će biti potrebna češća zamjena ovisno o uvjetima okoliša.

1. Okrenite stroj naglavačke.
2. Uklonite vijak ispod baze, zatim uklonite i bazu.
3. Izvadite prljavi filter i umetnite novi filter u jedinicu.
4. Pričvrstite bazu na jedinicu i pričvrstite je vijkom.
5. Pritisnite i držite gumb za napajanje 5 sekundi za resetiranje programa.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Stroj treba čistiti najmanje jednom mjesečno čistom, suhom, mekom krpom. Možda će biti potrebno češće čišćenje ovisno o okolišnim uvjetima. Uvijek isključite mrežni kabel prije čišćenja.

NAPOMENA: Ne gurajte strane predmete ili prste u uređaj. Ne čistite abrazivima jer ćete tako oštetiti završnu obradu uređaja. Za čišćenje nikada ne koristite alkohol ili druga otapala.

ZAMJENA UV-C LAMPE (3. slika):

1. Odvijte držač UV-C žarulje.
 2. Izvadite UV-C žarulju.
 3. Umetnite novu UV-C žarulju, a zatim je zavrtite.
- NAPOMENA:** Ne gledajte u UV-C žarulju kad je uključena.

MOGUĆI PROBLEMI I RJEŠENJA:

Prije nego što obavite bilo koji od sljedećih servisnih provjera, odspojite jedinicu iz mreže.

Nedovoljan protok zraka:

Provjerite jesu li filtri čisti. Provjerite postoje li prepreke na ulazu i izlazu za zrak.

Jedinica se neće pokrenuti:

Provjerite napajanje i električne osigurače. Provjerite je li prednji poklopac čvrsto na mjestu. Provjerite da li je filter čvrsto na mjestu.

Prekomjerna buka:

Provjerite ima li stranih predmeta u kontaktu s ventilatorom. Filter je možda začepljen i spreman za zamjenu. Brtve za brtvljenje su nepravilno postavljene. Neravnomjerno pozicioniranje uređaja.

POPRAVAK I ODRŽAVANJE:

Svako ozbiljnije održavanje ili popravak koji zahtijeva pristup unutarnjim dijelovima proizvoda mora izvesti stručni servisni centar.

ZAŠTITA OKOLIŠA:

- Ambalaža i uređaj koji je zastario trebaju se reciklirati.
- Transportnu kutiju možete odlagati kao papirni otpad.
- Polietilenske vrećice predaju se na recikliranje kao plastika.

Recikliranje uređaja na kraju radnog vijeka:



Simbol na proizvodu ili ambalaži ukazuje da ovaj proizvod ne smije ići u kućni otpad. Mora se odvesti do reciklažnog dvorišta za reciklažu električnih uređaja i opreme. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju negativnih učinaka na okoliš i zdravlje ljudi koji bi u protivnom mogli nastati neprimjerenim odlaganjem ovog proizvoda. Možete saznati više o recikliranju ovog proizvoda kod lokalnih vlasti, službe za odvoz smeća iz kućanstva ili u trgovini gdje ste kupili ovaj proizvod.

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kao ekskluzivni uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom dvije godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja.

OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA.

Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske.

Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE:

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:.....

U slučaju reklamacija obratite se na:
Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
TEL: 01/2020-504 , E-mail: prodaja@medicaldirect.hr